

NÁVOD NA POUŽITÍ
INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

BRNO STOPPER



BRNO RIFLES

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁZVOSLOVÍ A POPIS	4
Pouzdro úplné	4
Předpažbí úplné	4
Hlavně úplné	4
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	5
Několik zásad při střelbě	5
Nabíjení zbraně	5
Funkce pojistky	5
Nastřelení zbraně a sestřelení hlavní	5
POKYNY PRO ÚDRŽBU	6
Rozebírání zbraně	6
Skládání zbraně	6
Čistění zbraně	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	7
TECHNICKÁ DATA	7
SEZNAM OBRÁZKŮ	7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

1. Se zbraní vždy zacházejte, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy se zbraní nemířte na to, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně a nábojová komora jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
9. Používejte pouze čisté, suché, originální továrně vyrobené střelivo vysoké kvality v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
10. Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte léky (drogy).
11. Pokud to okolnosti umožní, používejte při střelbě chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
12. Když je zbraň nabitá, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování mířte do bezpečného prostoru.
13. Při vyhazování vystřelených nábojnic dbejte na to, aby vám nebo jiné osobě vyhozené nábojnice nezpůsobily zranění.
14. Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do chránítka spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
15. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět skrze nebo mimo váš cíl i několik stovek metrů.
16. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
17. Nestřílejte ze zbraně poblíž zvířete, pokud není na tento hluk zvíře vycvičeno.
18. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte "hrubým žertům".
19. Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z hlavně a prohlédněte jej. Je-li otisk od zápalníku na náboji slabý nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.

20. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabita.
21. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
22. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její správnou funkci nebo bezpečnost.
23. Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné "hrubé zacházení" může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka.

NÁZVOSLOVÍ A POPIS

Kulová kozlice BRNO STOPPER je určena pro loveckou střelbu náboji ráže .458 Winchester Magnum odpovídajících ustanovením CIP.

Kozlice se skládá z těchto hlavních skupin:

- Pouzdro úplné
- Předpažbí úplné
- Hlavně úplné

Pouzdro úplné

se skládá z pažby a lůžka, které jsou spojeny pomocí šroubu. V lůžku je uložen závěrový, bicí a spoušťový mechanismus. Závěrový mechanismus tvoří hlavňové čepy, spodní a horní klín ovládaný klíčkou, v otevřené poloze je spodní klín jištěn západkou. Hlaveň je v uzavřeném stavu slícována s lůžkem na čelní desku a boční výstupky. Uzamčení je provedeno oběma klíny. Bicí a spoušťový mechanismus se skládá z napínacích pák, kladívek, spoušťových pák, vypouštěcího ozubu. Kladívka jsou uložena na čepu. Napínání je odvozeno od pohybu hlavní při lámání zbraně. Pojistka je umístěna na temeni lůžka, její funkce je manuální, jistí spoušť. Pro střelce leváka je upravena pažba.

Předpažbí úplné

se skládá z lišty sestavené a z předpažbí. Lišta předpažbí zajišťuje hlavňový svazek a při lámání odtlačuje napínací páky bicího mechanismu.

Hlavně úplné

hlavňový svazek se skládá ze dvou samonosných hlavní šroubovaných do objímky, navzájem spojených stavitelnými rozpěrami pro zajištění jejich soustřelů. Hák předpažbí je připájen ke spodní hlavni. Hledí a muška jsou umístěny na samostatných základnách.

Součástí systému zbraně jsou vyrobeny z konstrukčních ocelí a tepelně zpracovány. Povrchová ochrana je provedena alkalickou oxidací. Pažba a předpažbí jsou z ořechového dřeva a politurovány. Úchopové části jsou opatřeny rybinou.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Několik zásad při střelbě

- před zahájením střelby vyčistíme povrch zbraně i vývrt hlavně včetně nábojové komory do sucha
- ke střelbě používáme pouze kvalitní a nezkorodované náboje
- nepoužíváme náboje, které upadly na zem bez jejich důkladného očištění
- při střelbě používáme vhodné ochrany sluchu. Oči si chráníme brýlemi
- nedoporučuje se střílet ze zaolejané zbraně

Nabíjení zbraně

Palcem pravé ruky odtlačíme klíčku závěru do prava a levou rukou tlakem dolů na hlavně zbraň zlomíme (obr. 1). Při zlomení odtlačí lišta předpažbí napínací páky a dojde k napnutí bicího mechanismu. Zlomení musí být provedeno na doraz. Při zlomení zbraně je klíčka držena v otevřené poloze pomocí záchytu klínu. Pojistku manuálně přesuneme do polohy zajištěno. Do nábojových komor vsuneme náboje a zbraň uzavřeme. Při tomto pohybu uvolní záchyt klín, který hlavně uzamkne. Kozlice je správně uzamčena je-li klíčka závěru postavena kolmo proti čelu hlavní.

Funkce pojistky

Odjištění zbraně provedeme posunutím pojistky směrem dopředu (obr. 2), objeví se výstražná oranžová tečka a po zamíření zbraň odpálíme stisknutím spouště.

Spoušť musíme po prvním stisknutí povolit směrem dopředu, aby se vypouštěcí ozub zasunul pod druhou spoušťovou páku. Systém jednospuště je mechanický. Odpálíme-li pouze náboj v jedné hlavní, druhou hlavěň zajistíme posunutím pojistky směrem dozadu. Vystřelené nábojnice nahradíme plnými náboji, když zbraň otevřeme a zlomíme. Vyhazovače vystřelené nábojnice vyhodí z komor. V případě, že nebyl náboj odpálen, vyhazovač jej pouze vytáhne. Po střelbě zbraň rozložíme a vyčistíme.

Nastřelení zbraně a sestřelení hlavní

Z výrobního závodu jsou obě hlavně sestřeleny dle přiložené nástřelky na 50 m s uvedeným typem střeliva. Při použití jiného střeliva nebo po montáži zaměřovacího dalekohledu může dojít ke změně soustřelky obou hlavní. Konstrukce hlavňového svazku umožňuje regulaci. Přední objímky slouží k ustavení vodorovné polohy nástřelného obrazce, střední klínová drážka reguluje jeho výšku (obr. 3).

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Rozebírání zbraně

Na uzamčené zbraní odsuneme západku předpažbí (obr. 4), při současném lehkém přitlačení předpažbí k hlavni. Předpažbí odejmeme od hlavní (obr. 5).

Pouzdro zbraně uchopíme pravou rukou a hlavně levou. Tlakem na klíčku odemčeme závěr. Hlavně otáčíme kolem čepu. Při otočení cca 45° hlavně z čepu vysuneme (obr. 6).

Skládání zbraně

Klíčku závěru otočíme do polohy otevřeno, až zaskočí záchyt klínu. V případě spuštěného bicího mechanismu jsou při tomto úkonu staženy vyčnívající úderníky. Hlavně vložíme do lůžka a nasuneme na čep, otáčením hlavní zbraň uzavřeme, záchyt uvolní klín, který hlavně uzamkne (obr. 7). Nelze vkládat hlavně do lůžka bez zachycené klíčky.

Předpažbí nasadíme na přední plochu lůžka a otáčivým pohybem, po vodících plochách pouzdra, přitlačíme k hlavním (obr. 8). Západka zaskočí pod hák předpažbí.

Pro kontrolu správného složení zbraň zlomíme a opět uzavřeme.

Čištění zbraně

Hlaveň čistíme zásadně od nábojové komory vytěrákem s měkkým povrchem za pomoci koudelce, vaty nebo měkké seprané bavlněné textilie. K čištění i konzervaci používáme pouze značkové čistící a konzervační prostředky určené pro zbraně.

Vývrt a nábojovou komoru čistíme ihned po ukončení střelby.

Povrch zbraně utřeme do sucha a lehce potřeme olejem. Pažbu a předpažbí udržujeme speciálním přípravkem na dřevo.

Životnost zbraně prodloužíme včasným a důkladným čištěním. Kozlici udržujeme v suchu, aby se střídavým opocněním neznehodnotila impregnace dřeva a kovové součásti nekorodovaly.

Nestřílíme-li ze zbraně, kontrolujeme jednou měsíčně stav zbraně a v případě nutnosti obnovíme konzervaci.

Nepoužíváme-li kozlici spustíme bicí mechanismus pomocí k tomu uzpůsobených nábojů.

Doporučujeme namazat kluzné plochy vyhazovačů a předpažbí zbrojní vazelinou.

Nedoporučuje se čistit zbraň kovovými kartáčky. Pro odstranění zplodin hoření používejte pouze měkké (dřevěné, plastové) nástroje.

Doporučujeme jednou ročně nechat zbraň prohlédnout a vyčistit v odborné dílně.

Výrobce nenese odpovědnost za zbraně opravované svépomocí.

Dodržování těchto zásad a doporučení zajistí bezchybnou funkci zbraně.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobní závod poskytuje záruku na funkci a precizi zbraně po dobu dvou let ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadami materiálu, tepelného zpracování nebo vadnou výrobou.

Na záruční opravu má nárok pouze první majitel zbraně, který předloží se zbraní i záruční list, potvrzený prodejnou, která zbraň prodala.

V případě splnění záručních podmínek hradí dopravu zbraně, zabalené v originálním obalu, výrobce.

Záruka se neposkytuje na závady vzniklé neodborným opravováním, nedbalým nebo násilným zacházením a neodborným skladováním.

TECHNICKÁ DATA

Provedení	STOPPER
Ráže	.458 Win. Mag. / .458 Win. Mag.
Celková délka [mm]	1045
Délka hlavně [mm]	600
Délka záměrné [mm]	400
Hmotnost [kg]	4,1

SEZNAM OBRÁZKŮ


1. Nabíjení zbraně
2. Odjštění zbraně
3. Regulace hlavní
4. Odsunutí západky předpažbí
5. Sejmutí předpažbí
6. Rozebrání zbraně
7. Skládání zbraně
8. Zpětná montáž předpažbí



1



2

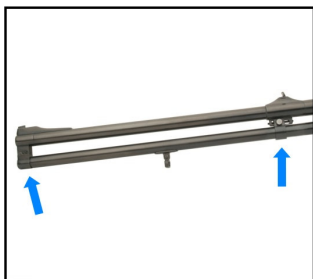


3




4



5

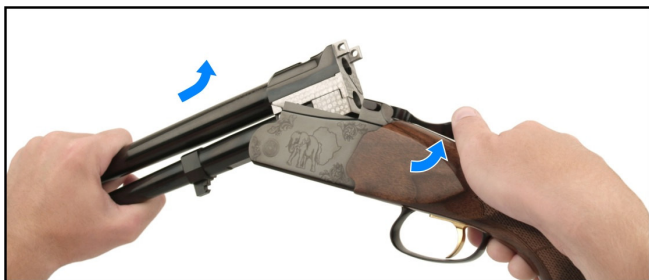

6

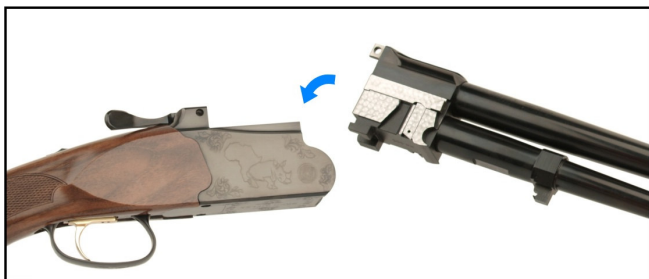

7



8