

NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ 550 / 555



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936

Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny.

Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku. Stejně následky mohou mít svévolné úpravy, koroze nebo používání nepředepsaných nebo poškozených nábojů. V těchto případech nemůže výrobce nést za vzniklé následky odpovědnost.

Předtím, než byla tato zbraň dána do prodeje, byla přezkoušena, pečlivě prohlédnuta a zabalena. CZ nemůže kontrolovat zacházení se zbraní potom, co opustí továrnu. Proto si při koupi této zbraně ověřte, že je nenabitá a nepoškozená.

Tato příručka s instrukcemi by měla být vždy ke zbraní přiložena a to i v případě, že ji někomu půjčíte nebo prodáte.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	41	POKYNY PRO ÚDRŽBU	51
NÁZVOSLOVÍ A POPIS KULOVNICE	43	Rozborka pro čištění	51
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	48	Demontáž závěru	51
Střelivo	48	Čištění zbraně	51
Vyjmutí zásobníku	48	Čištění vývrtu a nábojové komory	52
Plnění zásobníku	48	Čištění ostatních částí zbraně	52
Nabíjení kulovnice	48	Konzervace	52
Vybíjení kulovnice	49	Nakládání s odpady	52
Zajištění kulovnice	49	SEZNAM SOUČÁSTEK	53
Funkce výstražníku	50	ODSTRAŇOVÁNÍ FUNKČNÍCH ZÁVAD	54
Funkce napínáčku	50	TECHNICKÁ DATA	55
Seřízení spouště	50	SEZNAM OBRÁZKŮ	56
Nastavení mířidel	50		
Optický zaměřovač	50		

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
9. Používejte pouze čisté, suché, originální továrně vyrobené střelivo vysoké kvality v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
10. Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte drogy.
11. Pokud to okolnosti umožní, používejte při střelbě chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
12. Když je zbraň nabitá, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování miřte do bezpečného prostoru.
13. Když je spoušťový systém s napínáčkem v poloze napnuto, zacházejte se zbraní velmi pečlivě, neboť otřesy při manipulaci se zbraní by mohly způsobit nežádoucí výstřel.
14. Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo nepřekážel ve směru vyhozené nábojnice.
15. Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do chránítka spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.

16. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik stovek metrů.
17. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
18. Nestřílejte ze zbraně poblíž zvířete, pokud není na tento hluk vycvičeno.
19. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte "hrubým žertům".
20. Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z hlavně a prohlédněte jej. Je-li otisk od úderníku na náboji slabý nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
21. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabitá.
22. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
23. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její správnou funkci nebo bezpečnost.
24. Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné "hrubé zacházení" může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka.

NÁZVOSLOVÍ A POPIS KULOVNICE

Názvy základních částí kulovnice používané v tomto návodu jsou uvedeny na obrázku 1 na vnitřní straně obálky. Názvy všech součástí kulovnice jsou uvedeny v kapitole *Seznam součástí*.

Kulovnice CZ 550 a CZ 555 jsou opakovací pušky se závěrem typu Mauser. Jednospušťový mechanismus je standardně vybaven regulovatelným napínáčkem, na zvláštní objednávku bez napínáčku. Vlastní spoušť má regulaci odporu a délky chodu. Pojistka zajišťuje zbraň proti odpálení a současně zajišťuje závěr proti otevření. K upevnění držáku optického zaměřovače slouží drážky v horní části lůžka závěru. Povrchová úprava pažeb se standardně provádí polomatným polyuretanovým lakem. Vyrábí se v mnoha provedeních. Mezi charakteristické vlastnosti všech provedení patří:

- široký sortiment ráží umožňující optimální volbu ráže podle podmínek používání kulovnice
- dobré vyvážení zbraně zaručuje pohotovost a snadné zaimfování
- snadná montáž zaměřovacího dalekohledu
- snadno ovladatelné a dobře přístupné ovladače (klika závěru, spoušť s napínáčkem, pojistka, zarážka závěru, zádržka zásobníku, západka dna schránky)
- kompletně seřiditelný spoušťový mechanismus, alternativně s napínáčkem nebo bez napínáčku
- signalizace napnutí bicího mechanismu
- snadná demontáž pro čištění a běžnou údržbu, proveditelná bez jakéhokoliv nářadí
- vysoká přesnost střelby
- vysoká životnost
- vysoká funkční spolehlivost za všech podmínek používání i při použití střeliva od různých výrobců s různými typy střel

Stručná charakteristika základních provedení

CZ 550 Standard

Pažba z ořechového dřeva bez lícnice opatřená rybinami a nízkou botkou. Umožňuje zamíření jak při stělbě přes otevřená mířidla, tak s optickým zaměřovačem.

CZ 550 Lux

Pažba z ořechového dřeva s lícnicí bavorského typu opatřená rybinami a pryžovou ventilovanou botkou. Umožňuje zamíření jak při stělbě přes otevřená mířidla, tak s optickým zaměřovačem.

CZ 550 MC

Pažba z ořechového dřeva typu Monte Carlo opatřená rybinami a pryžovou ventilovanou botkou. Umožňuje zamíření jak při stělbě přes otevřená mířidla, tak s optickým zaměřovačem.

CZ 550 American

Pažba z ořechového dřeva s lícnicí, se zmenšeným lomením, opatřená rybinami a nízkou pryžovou botkou. Je určena výhradně pro stělbu s optickým zaměřovačem.

CZ 550 Prestige

Má stejné základní vlastnosti jako CZ 550 American. Ovšem model Prestige je montován z ručně tříděných dílů. Ty jsou lícovány, aby byla zajištěna dokonalá funkce. Pažba je vyrobena z výběrového ořechového dřeva a má speciální povrchovou úpravu.

CZ 550 Battue

Pažba z ořechového dřeva opatřená rybinami v provedení Lux nebo FS. Hlaveň dlouhá 520 mm s rampovým hledím. Zbraň je určena pro lov pohybující se zvěře na kratší vzdálenosti.

CZ 550 FS

Klasická celopažba z ořechového dřeva s lícnicí bavorského typu opatřená rybinami a pryžovou ventilovanou botkou. Umožňuje zamíření jak při stělbě přes otevřená mířidla, tak s optickým zaměřovačem.

CZ 550 Scandinavia

Pažba z ořechového dřeva typu Monte Carlo se zvýšeným hřbetem, opatřená rybinami a pryžovou ventilovanou botkou. Umožňuje zamíření jak při stělbě přes otevřená mířidla, tak s optickým zaměřovačem.

CZ 550 Excellent

Pažba lux, lakovaná, z výběrového ořechového dřeva s pryžovou botkou Pachmayr, rybiny řezané do laku. Závěr a vytahovač s úpravou kroužkování. Umožňuje zamíření jak při stělbě přes otevřená mířidla, tak s optickým zaměřovačem.

CZ 550 Varmint

Pažba z ořechového dřeva bez lícnice nebo vrstveného dřeva s lícnicí se zmenšeným lomením a zesíleným předpažbím, opatřená rybinami a pryžovou ventilovanou botkou. Hlaveň je zesílená, bez mířidel, pažba je určena výhradně pro stělbu s optickým zaměřovačem.

CZ 555 Lux

Pažba nového tvaru z jakostního ořechového dřeva opatřená rybinami s botkou Pachmayr a plovoucí hlavní. Má dvoupolohovou pojistku s tlačítkovým odblokováním závěru v zajištěné poloze a zesílené lůžko s vedením závěru v drážce pravého uzamykacího ozubu.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Model	Hmotnost	Kapacita:						nábojová schránka dlouhý zásobník krátký zásobník	Pojistka	Spoušť	Lůžko	Mířidla	Botka	Úprava pažby	Uchycení řemene												
	kg	.22-250 Remington	.243 Winchester	6.5 x 55 SE	.270 Winchester	7 x 57	7 x 64	.308 Winchester	.30-06 Springfield	.300 WSM*	Třípolohová	Dvoupolohová	Bez napínačku	S napínačkem	Hřanaté	Oblé	Oblé - tvar dle MRI	Bez mířidel	Otevřená	Plastová	Přyzová ventilovaná	Přyz. neventilovaná	PUR lak - polomatný	Politura	DEDECRYL lak	Pouška široká 20 mm	Pouška široká 1"
CZ 550 Standard	3,3	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	4 -	5 -	- -	• ■	■	▲ ■	■	■	• •	• •	■	■	• ■	■	■	■	• •	• •	• ■	• ■
CZ 550 Lux	3,3	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	4 -	5 -	- -	• ■	■	▲ ■	■	■	• •	• •	■	■	■	■	■	■	■	• •	• ■	• ■
CZ 550 MC	3,3	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	4 -	5 -	- -	• ■	■	▲ ■	■	■	• •	• •	■	■	■	■	■	■	■	• •	• ■	• ■
CZ 550 Excellent	3,3	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	4 -	5 -	- -	• ■	■	▲ ■	■	■	• •	• •	■	■	■	■	■	■	■	• •	• ■	• ■
CZ 550 American	3,3 (3,8*)	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	4 -	5 -	- -	• ■	■	▲ ■	■	■	• •	■	■	■	■	■	■	■	■	• •	■	• ■
CZ 550 Prestige	3,3	- -	- -	5 -	5 -	5 -	5 -	4 -	5 -	- -	• ■	■	▲ ■	■	■	• •	■	■	■	■	■	■	■	■	• •	■	• ■

NÁVOD NA POUŽITÍ

Model	Hmotnost	Kapacita:						nábojová schránka dlouhý zásobník krátký zásobník	Pojistka	Spoušť	Lůžko	Mířidla	Botka	Úprava pažby	Uchycení řemene													
	kg	.22-250 Remington	.243 Winchester	6.5 x 55 SE	.270 Winchester	7 x 57	7 x 64	.308 Winchester	.30-06 Springfield	.300 WSM*	Třípohlová	Dvoupohlová	Bez napínačku	S napínačkem	Hřanaté	Oblé	Oblé - tvar dle MRI	Bez mířidel	Otevřená	Plastová	Přyzová ventilovaná	Přyz. neventilovaná	PUR lak - polomatný	Politura	DEDECRYL lak	Pouška široká 20 mm	Pouška široká 1"	
CZ 550 FS	3,1	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	- 4	5 -	- -	• ■	■	■	■	■	■	•	■	■	■	■	■	■	■	•	•	■	
CZ 550 Battue	3,1	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	- 4	5 -	- -	• ■	■	■	■	■	■	•	■	■	■	■	■	■	■	•	•	■	
CZ 550 Scandinavia	3,5	- 4	- 4	5 -	5 -	5 -	5 -	- 4	5 -	- -	• ■	■	■	■	■	■	•	■	■	■	■	■	■	■	■	•	■	
CZ 550 Varmint	4,2	- 4	- 4	- -	- -	- -	- -	- 4	- -	- -	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	•	■
CZ 555 Lux	3,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	- -	■	■	•	■	■	■	•	■	■	■	■	■	■	■	■	■	•	■
Podávací zařízení pro jednotlivé náboje na zvláštní objednávku																												
■ základní vybavení ● na zvláštní objednávku ▲ alternativa základního vybavení																												

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Střelivo

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může způsobit poškození zbraně nebo zranění střelce.

Vyjmutí zásobníku

(Platí jen pro kulovnice vybavené zásobníkem). Stiskněte západku zásobníku umístěnou v přední části lučičku směrem dopředu (obr. 2) nebo použijte zádržku zásobníku umístěnou na boční straně pažby. Druhou rukou vyjměte zásobník ze zbraně.

Plnění zásobníku

(Platí jen pro kulovnice vybavené zásobníkem). Uchopte zásobník tak, aby jeho otevřený konec směřoval nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a dozadu, až se dno nábojnice dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuňte stejným způsobem.

Nabíjení kulovnice

PŘI NABÍJENÍ MĚJTE ZBRAŇ VŽDY ZAMÍŘENOU DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!

Plný zásobník vsuňte šikmo nejdříve přední částí na doraz, potom zatlačte zadní část (obr. 3).

Uchopte kulovnici levou rukou za předpažbí, botkou opřete o tělo a pravou rukou uchopte kliku závěru. Otevřete závěr otočením kliky směrem nahoru a odsunutím dozadu až na doraz. Přesuňte závěr plynulým pohybem znovu dopředu a otočením kliky směrem dolů jej zamkněte. Přitom se do komory zasune náboj a natáhne se bicí mechanismus. Nyní je kulovnice připravena ke střelbě. Pokud neholdáte bezprostředně střílet, zajistěte ji způsobem popsáním dále v části *Zajištění kulovnice*.

Poznámka: Nabíjení je možné i přímo do komory bez použití zásobníku.

Kulovnice v provedení s nábojovou schránkou:

Otevřete závěr otočením kliky směrem nahoru a odsunutím dozadu až na doraz.

Položte náboj na podavač a zatlačte jej do schránky. Po uvolnění zůstane náboj zachycen o boční stěnu schránky. Další náboj umístěte na předcházející a zasuňte stejným způsobem. Po naplnění schránky přesuňte závěr plynulým pohybem dopředu a otočením kliky směrem dolů jej zamkněte. Přitom se do komory zasune náboj a natáhne se bicí mechanismus. Nyní je kulovnice připravena ke střelbě. Pokud nehodláte bezprostředně střílet, zajistěte ji způsobem popsaným dále v části *Zajištění kulovnice*.

Vybíjení kulovnice

ZAMIŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!

- otevřete nábojovou schránku (obr. 4) a dlaní zachyťte uvolněné náboje (u zásobníkového provedení vyjměte zásobník dříve popsaným způsobem)
- U provedení s dvupolohovou pojistkou odjistěte pojistku, aby bylo možné otevřít závěr. Je-li vaše kulovnice vybavena třípolohovou pojistkou, přesuňte ji do střední polohy, ve které je možné pohybovat závěrem, ale spoušťový mechanismus je zajištěn. U CZ 555 zajistěte pojistku a stiskněte tlačítko umístěné v klíce závěru.
- otevřete závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen
- zavřete závěr
- odjistěte pojistku a stiskněte spoušť (rána jistoty)

Zajištění kulovnice

Přesuňte pojistku směrem dozadu až do krajní polohy (obr. 5), až se zakryje červená značka. Tím vyřadíte z funkce spoušťový mechanismus a zablokujete závěr, takže není možné ani vystřelit, ani pohybovat se závěrem.

Je-li vaše kulovnice vybavena třípolohovou pojistkou, má navíc ještě střední polohu, ve které je možné otevřít závěr, ale spoušťový mechanismus je zajištěn. Při této poloze pojistky je viditelný pouze bílý bod.

CZ 555 je vybavena dvupolohovou pojistkou a tlačítkem v klíce závěru, které plní stejnou funkci jako střední poloha u pojistky třípolohové.

Funkce výstražníku

Výstražník je umístěn na zadním čele závěru (obr. 6). Pokud je úderník napnutý, výstražník vyčnívá z uzávěrky. Přečnávání je zjištělné zrakem i hmatem.

Funkce napínáčku

Napínáček natáhněte zatlačením spouště směrem dopředu. Z bezpečnostních důvodů jej napínejte až po nabití zbraně těsně před střelbou. Nenoste zbraň s napnutým napínáčkem! Jestliže jste napnuli napínáček a pominul důvod ke střelbě, zamiřte do bezpečného prostoru, zajistěte pojistku a stisknutím spouště napínáček uvolněte. Potom vybijte kulovnici výše popsaným způsobem.

Seřízení spouště

Ať je či není kulovnice vybavena napínáčkem, je možné seřídít odpor spouště a délku chodu spouště před a po odpálení (obr. 7). Seřízení se provádí po sejmutí pažby stavěcími šrouby A (odpor), B (dráha před) a C (dráha po odpálení).

Je-li kulovnice vybavena napínáčkem, provádí se jeho seřízení šroubem umístěným před spouští (obr. 8). Z bezpečnostních důvodů nenastavujte napínáček na příliš krátký chod, neboť otřesy zbraně při manipulaci by mohly způsobit nežádoucí výstřel. Bezpečnost seřízení napínáčku ověřte s nenabitou kulovnicí opakovaným otevřením a zavřením závěru kombinovaným se zajištěním a odjištěním pojistky. Přitom nesmí dojít k samovolnému odpálení.

Poznámka: Napínáček je možné ze zbraně demontovat, aniž by došlo k ovlivnění funkce nebo seřízení vlastní spouště.

Nastavení mířidel

Výšková i stranová korekce se provádí po povolení šroubů H (horizontální) a V (vertikální) posunutím plátku hledí (obr. 9). Posunutí o jednu rysku přesune záměrný bod ve vzdálenosti 100 m ve svislém směru o 3 cm a ve vodorovném směru o 15 cm.

Optický zaměřovač

Montáž optického zaměřovače a nastřelení zbraně je vhodné svěřit odborné dílně.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Rozborka pro čištění

1. Vyměňte zásobník. U schránkového provedení otevřete schránku a vyměňte z ní náboje.
2. Odjistěte pojistku, aby bylo možné pohybovat se závěrem.
3. Otevřete závěr a po stlačení zarážky závěru (obr. 10) jej vytáhněte ze zbraně.
4. Zkontrolujte dotažení spojovacích šroubů pažby (poz. 88 a 90) a případně je dotáhněte.

Potud provedená rozborka pro běžnou údržbu stačí. Po vystřelení velkého počtu nábojů demontujte rovněž závěr.

Demontáž závěru

PŘED DEMONTÁŽÍ ZÁVĚRU SE PŘESVĚDČTE, ŽE NÁBOJOVÁ KOMORA JE PRÁZDNÁ!

Napněte bicí mechanismus tak, že závěr otevřete, posunete trochu dozadu a znovu zavřete. Stiskněte a držte stisknuto zajišťovací tlačítko (obr. 6), druhou rukou otevřete závěr a posuňte jej kousek dozadu. Vyšroubujte uzávěrku spolu s úderníkem a výše popsaným způsobem vytáhněte zbytek závěru.

UPOZORNĚNÍ: Žádné další díly nedemontujte. Pokud se domníváte, že zbraň vyžaduje seřízení nebo opravu, svěťte ji odborné dílně!

Čištění zbraně

Čistěte zbraň

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v mírných klimatických podmínkách nejméně jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou měsíčně

Čistění vývrtu a nábojové komory

Pokud nebylo ze zbraně střeleno nebo bylo vystřeleno jen několik nábojů, vytírejte vývrt a nábojovou komoru suchým hadříkem navlečeným do vytěráku. Hadříky vyměňujte tak dlouho, až bude poslední kousek čistý. Pokud je vývrt silně znečištěn, naneste do něj a do komory kartáčkem čistící roztok, nechte asi 10 minut působit (doba působení se může u různých čistících prostředků lišit) a vyčistěte kartáčkem. Vysušte vývrt a komoru čistým hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

Vytěrák i kartáček zasouvajte do hlavně od komory, abyste nepoškodili ústí hlavně. Kartáček protlačujte celou hlavní, než změňte směr pohybu. Pokud byste změnil směr pohybu s kartáčkem v hlavní, mohl by se kartáček v hlavní vzpříčit.

Čistění ostatních částí zbraně

Ostatní kovové části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby, mosazným kartáčkem nebo dřevěnou škrabkou. Při čišění můžete použít i konzervační olej nebo petrolej. Nikdy však nepoužívejte roztok určený pro čišění vývrtu! Ten by mohl zůstat ve spárách mezi součástkami a po delší době způsobit korozi. Přesvědčte se, že zbytky hadříku nebo štětiny z kartáčku neuvízly v žádné části zbraně. Údržbu pažby provádějte suchým hadříkem nebo některým z prostředků na leštění nábytku.

Konzervace

Vývrt, nábojovou komoru a všechny přístupné kovové součásti po vyčistění do sucha potřete hadříkem zvlhčeným v konzervačním oleji nebo použijte olej ve spreji. Přebytečný olej setřete.

Před střelbou vytřete vývrt do sucha. Používáte-li zbraň při nízkých teplotách, odstraňte olej ze všech přístupných částí nebo použijte speciální mazadlo určené pro tyto podmínky. Husté konzervační prostředky jako např. vazelinu používejte jen pro dlouhodobé skladování v náročných klimatických podmínkách a před použitím ji důkladně odstraňte ze všech částí zbraně.

Nakládání s odpady

Materiály výrobku a obalu nemají při správném používání žádné negativní dopady na zdraví člověka ani životní prostředí. V případě nutnosti odstranění výrobku nebo jeho obalu platí, že kovové součásti (ocel a barevné kovy), plasty, dřevo, papír a lepenka se ukládají odděleně do sběrných nádob k tomu určených.

SEZNAM SOUČÁSTEK

1 Hlaveň	31 Pojistka	61 Matice zajišťovací	91 Rám zásobníku
2 Hledí	32 Západka pojistky (A)	62 Stavěcí šroub propadu (C)	92 Zádržka zásobníku
3 Muška	33 Pružina západky (A)	63 Matice M4	93 Pružina zádržky
4 Základna mušky	34 Kladka	64 Vlasec silonový (2x)	94 Čep zádržky
5 Šroub základny 05	35 Čep (2x)	65 Spoušťový mechanismus	95 Přidržovač zásobníku
6 Šroub základny 03	36 Záchyt úderníku	66 Šroub	96 Pružina západky
7 Šroub základny hledí	37 Doraz záchytu úderníku	67 Podložka pružná	97 Čep západky
8 Západka mušky	38 Pružina záchytu úderníku	68 Pažba	98 Plášť zásobníku
9 Pružina západky	39 Čep (2x)	69 Podložka botky	99 Dno zásobníku
10 Kolík	40 Zarážka závěru	70 Botka	100 Vložka zásobníku
11 Chránítko mušky	41 Pružina zarážky závěru	71 Vrut botky (2x)	101 Pružina podavače
12 Lůžko	42 Čep pojistky	72 Zátka botky (2x)	102 Podavač
13 Závěr	43 Přidržovač	73 Držák poutka	103 Vyhazovač zásobníku
14 Koule kliky závěru	44 Vyhazovač	74 Poutko řemene	104 Pružina vyhazovače
15 Vytahovač	45 Čep vyhazovače	75 Šroub poutka	105 Čep vyhazovače
16 Kroužek vyťahovače	46 Pružina vyhazovače	76 Podložka	106 Pružina spouště
17 Úderník	47 Kulička	77 Poutko úplné (2x)	107 Západka pojistky (B)
18 Pružina úderníku	48 Pouzdro spouště	78 Rám schránky	108 Pružina západky pojistky (B)
19 Opěrka pružiny	49 Spoušť	79 Plášť schránky	109 Kolík západky pojistky
20 Matice pružiny	50 Páka spouště	80 Dno schránky	110 Západka závěru
21 Matice úderníku	51 Čep spouště	81 Čep dna schránky	111 Pružina západky závěru
22 Čep matice úderníku	52 -	82 Západka dna schránky	112 Kolík západky závěru
23 Krytka	53 Stavěcí šroub napínáčku	83 Pružina západky dna	113 Kolík vyťahovače
24 Uzávěrka	54 Páka napínáčku	84 Čep západky dna	114 Pružina kolíku vyťahovače
25 Zajišťovací tlačítko	55 Pružina napínáčku	85 Pružina podavače	115 Vložka dna zásobníku
26 Pružina tlačítka	56 Čep napínáčku	86 Podavač	116 Objímka
27 Čep tlačítka	57 Pojistný kroužek (2x)	87 Rozpěrka přední	117 Šroub objímky
28 Západka uzávěrky	58 Stavěcí šroub spouště (B)	88 Šroub přední	118 Matice objímky
29 Pružina západky	59 Pružina odporu spouště	89 Rozpěrka zadní	
30 Kolík západky	60 Šroub regulace odporu (A)	90 Šroub zadní	

ODSTRAŇOVÁNÍ FUNKČNÍCH ZÁVAD

Při správném používání a údržbě je pravděpodobnost vzniku závad minimální. Pokud tato situace přesto nastane, řiďte se následujícími pokyny.

POZOR - pokud vznikne při střelbě závada funkce, mimořádně se zvyšuje pravděpodobnost nechtěného výstřelu. Proto při odstraňování závady důsledně dodržujte dříve uvedené bezpečnostní pokyny. Mířte neustále do bezpečného prostoru, neotáčejte zbraň proti sobě ani proti jiným osobám, nedávejte ruce před ústí hlavně!

Závada	Pravděpodobná příčina	Způsob odstranění
Nepodání náboje do komory	Zásobník není dostatečně zasunut nebo je poškozený. Zbraň nebo náboje jsou znečištěny.	Zasuňte řádně zásobník nebo použijte jiný. Vyčistěte zbraň a náboje do sucha, případně je lehce namažte.
Selhač	Použitý náboj je vadný. Znečištěný otvor pro úderník nebo nevhodné mazadlo při nízké okolní teplotě.	Postupujte podle bodu 20 bezpečnostních pokynů. Demontujte a vyčistěte úderník, případně použijte mazadlo pro nízké teploty.
"Slabá rána"	Náboj byl aktivován, ale v nábojnici nebyl prach nebo byl navlhlý.	Vybijte zbraň a přesvědčte se, zda střela neuvízla v hlavni. Případný další výstřel by mohl vážně poškodit hlavěň!
Nevyhození	Znečištěná nábojová komora, vytahovač nebo náboje, případně použití nevhodného mazadla při nízké teplotě.	Vyčistěte zbraň do sucha, případně lehce namažte vhodným mazadlem. Používejte nové, čisté střílivo.

Pokud nelze závadu odstranit žádným z výše uvedených způsobů, svěřte zbraň k prohlídce a opravě odborné dílně.

TECHNICKÁ DATA

Provedení CZ 550	Standard, Lux, MC, Excellent, American, Prestige*, Scandinavia	FS, Battue	Varmint	CZ 555 Lux
Ráže zásobníkového provedení	.243 Winchester .308 Winchester .22-250 Remington .300 WSM**	.243 Winchester .308 Winchester .22-250 Remington	.243 Win. .308 Win. .22-250 Rem.	.30-06 Springfield
Ráže schránkového provedení	6,5x55 SE .270 Winchester 7x57 7x64 .30-06 Springfield	6,5x55 SE .270 Winchester 7x57 7x64 .30-06 Springfield	-	-
Celková délka [mm]	1135 (1146**)	1055	1185	1130
Délka hlavně [mm]	601 (611**)	520	650	601
Délka záměrné (s mechanickými mířidly) [mm]	420	340	-	420
Odpor spouště seřiditelný v rozsahu [N]	12 - 22			


* jen s nábojovou schránkou v rážích .270 Winchester a .30-06 Springfield

** platí pouze pro provedení American v ráži .300 WSM

SEZNAM OBRÁZKŮ

1. Názvosloví hlavních dílů
2. Vyjímání zásobníku
3. Vkládání zásobníku
4. Otevírání nábojové schránky
5. Třípolohová pojistka v odjistěné poloze
6. Pohled na napnutý výstražník (A) a zajišťovací tlačítko (B)
7. Seřizování spouště (A - odpor spouště, B - dráha před odpálením, C - dráha po odpálení)
8. Seřizování napínáčku
9. Pohled na hledí s fixačními šrouby (H - pro horizontální, V - pro vertikální posunutí)
10. Detailní pohled na zarážku závěru

Výrobce si ponechává právo provést změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení svých modelů, nebo aby vyhověl požadavkům výrobní nebo obchodní povahy.

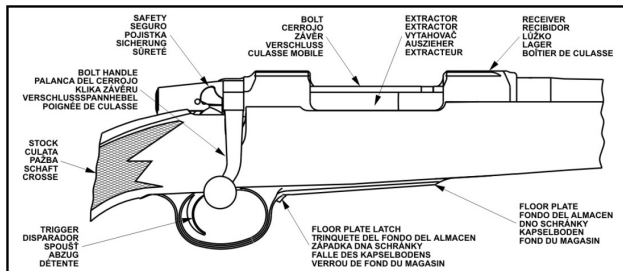

1



2




3




4



5

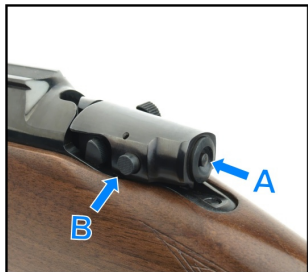


6

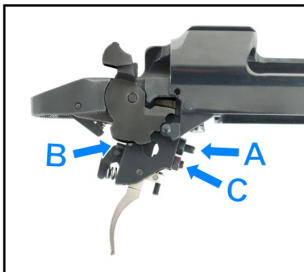

7



8

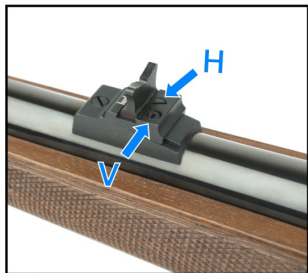

9



10